SAMSUNG

LCD MONITOR

quick start guide

700DXn, 820DXn

Sikkerhetsinstrukser
Innledning
Innholdet i pakken
Skjermen
Mekanisk konstruksjon
Tilkoblinger
Bruke programvaren
Justere skjermen
Feilsøking
Spesifikasjoner
Informasjon
Tillegg

Modell

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Innledning

Innholdet i pakken

Merk

- Kontroller at følgende elementer er inkludert med skjermen.

  Kontakt forhandler hvis det mangler deler.
  Kontakt en lokal forhandler hvis du vil kjøpe ekstrautstyr.

Merk

- Produktet må ikke plasseres på gulvet.

Skjerm

Håndbok

Hurtigoppsettguide

Garantikort (Ikke tilgjengelig i alle regioner)



Brukerveiledning, MDC-programvare, MagicNet-programvare

Kabel

Signalkabel(15 pin D-Sub)

Strømledning

Annet

Fjernkontroll

Batteries (AAA X 2)
(Ikke tilgjengelig i alle regioner)

BNC-til-RCA-adapter

Selges separat

SETT for veggmontering

DVI-kabel

BNC-kabel

LAN-kabel

Skjermen

Foran

1) **MENU**

Bruk denne knappen til å åpne OSD og aktivere et merket menyelement.

2) **Opp-ned-knapp**

Flytter fra et menyelement til et annet vertikalt, eller justerer valgte menyverdier.

3) **Venstre-høyre-knapp / Volum knapp**

Flytter fra ett menyvalg til et annet horisontalt, eller justerer valgte menyverdier. Justerer også lydVolumt.

4) **ENTER**

Brukes til å velge OSD-menyen.

5) **SOURCE**

Skifter fra PC-modus til Videomodus.
Slik bytter du skjermmodi:
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI] → [MagicNet]
>> Klikk her for å se et animasjonsklipp.

6) **PIP**

PIP Trykk denne knappen for å kontrollere PIP-vinduet.
Flere bilde i bilde-vinduer kunne ikke overlappes på skjermen fordi BNC-tilkoblingen og komponenten bruker samme terminal.
>>Klikk her for å se et animasjonsklipp

• **PC**

AV / S-Video / Component / HDMI Modus

- **BNC**

AV / S-Video / HDMI Modus

- **DVI**

AV / S-Video / Component Modus

- **AV / S-Video :**

PC / BNC / DVI Modus

- **Component**

PC / DVI Modus

- **HDMI**

PC / BNC Modus

7) **Av/på-knapp**

Bruk denne knappen til å slå skjermen av og på.

8) **Lysstyrkesensor**

Produktets Lysstyrkesensor-funksjon føler automatisk lysstyrken i omgivelsene ved hjelp av en lysstyrkesensor, og justerer lysstyrken deretter.

9) **Strømindikator**

Strømindikator Slå opp på Spesifikasjoner.Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på skjermen.

10) **Sensor for fjernkontroll**

Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på skjermen.

Merk

- Se beskrivelsen av strømsparing i håndboken hvis du vil ha mer informasjon om strømsparingsfunksjonene. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode.

Bakside

Merk

- Hvis du vil vite mer om tilkobling av kabler, kan du se Koble til kabler under Oppsett. Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere noe, avhengig av skjermmodellen.

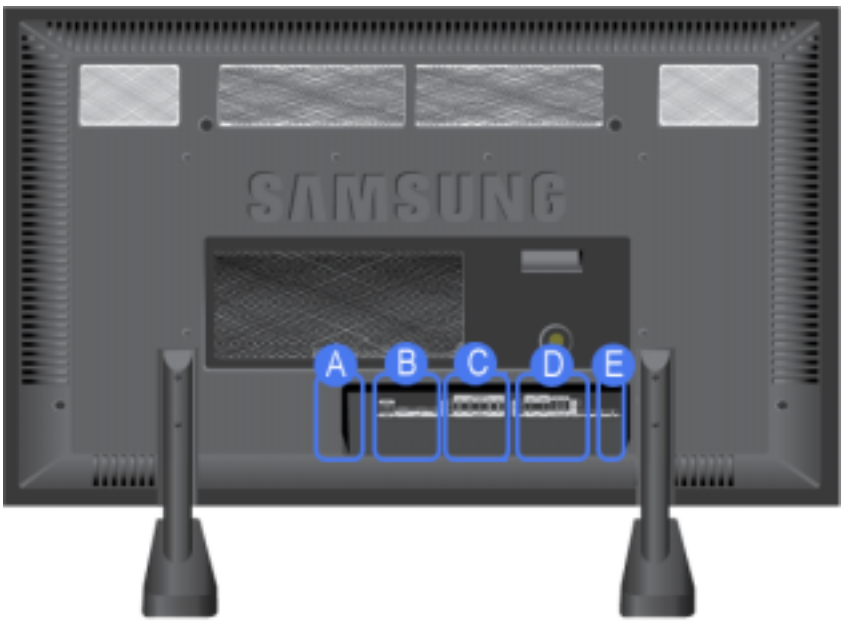

1) **POWER IN (Strømport):**

Strømkabel, kobles til skjermen og vegguttaket.

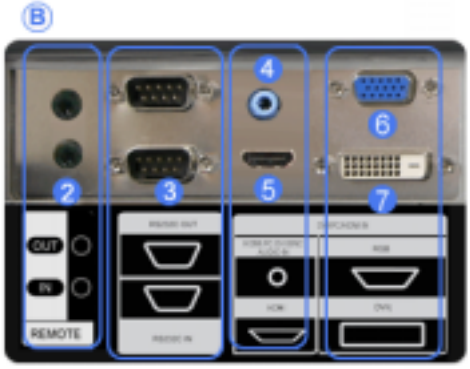

2) **REMOTE OUT/IN**

Du kan bruke en fjernkontroll med ledning ved å koble den til skjermen.

3) **RS232C OUT/IN (RS232C Seriell PORT) :**

Programport for MDC (Multiple Display Control)

4) **DVI / PC / HDMI IN [HDMI/PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC -lydkontakt (innsignal))**

5) **DVI / PC / HDMI IN [HDMI]**

Koble HDMI-kontakten på baksiden av skjermen til HDMI-kontakten på den digitale utgangsenheten med en HDMI-kabel.

6) **DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Kontakt for PC-video):**

Bruke 15-pinners D-Sub – PC-modus (Analog PC)

7) **DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (Kontakt for PC-video):**

Bruke DVI-D til DVI-D – DVI-modus (Digital PC)

8) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponent-lydkontakt (innsignal))**

9) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/Component Connection Terminal (Output))**

BNC (Analog PC) Connection: kobler til portene R, G, B, H, V - Komponenttilkobling: kobler til portene PR, Y, PB

10) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/Component Connection Terminal (Input))**

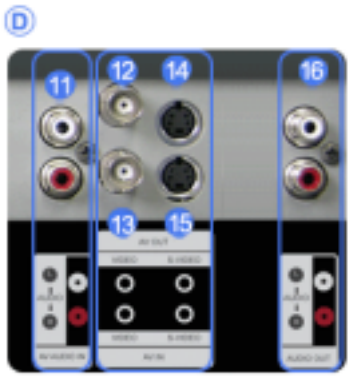

11) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Lydkontakt for MONITOR (inngang))**

12) **AV OUT [VIDEO](Kontakt for Video) : AV-modus (utgang)**

13) **AV IN [VIDEO](Kontakt for Video) (inngang)**

14) **AV OUT [S-VIDEO](Kontakt for S-Video) : S-Video-modus (utgang)**

15) **AV IN [S-VIDEO](Kontakt for S-Video) (inngang)**

16) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Kontakt for skjermlyd (utgang))**

AUDIO OUT (lyd ut)-kontakten brukes til PC, DVI eller BNC-signaler.

17) **LAN (Kontakt for LAN)**

18) **USB (Kontakt for USB)**

Kompatibel med tastatur/mus og enheter for masselagring.

Merk

- Antallet skjermer som kan kobles til ut-sløyfen kan avhenge av kabeltype, signalstyrke osv. Med en kabel uten signalreduksjon eller signalkilde kan ti skjermer kobles til.

Merk

- See Brukerkontrollerunder Justere LCD-skjermen.

Fjernkontroll

Merk

- Ytelsen til fjernkontrollen kan bli påvirket av et TV-apparat eller andre elektroniske enheter i nærheten av skjermen, slik at de påvirker enheten pga freksvensforstyrrelser.

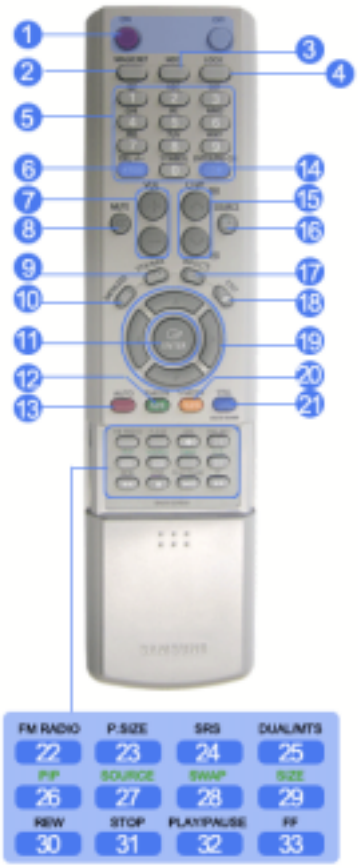

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Knappene MagicNet
6. +100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MUTE
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Knappene opp-ned, høyre-venstre
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

Bruk denne knappen til å slå skjermen av og på.

2) **MAGICNET**

Hurtigstartknapp for MagicNet.

3) **MDC**

Hurtigstartknapp for MDC.

4) **LOCK**

Denne knappen vil aktivere eller deaktivere alle funksjonstastene både på fjernkontrollen og på skjermen med unntak av knappene På og LOCK.

5) **Knappene MagicNet**

- Bruk disse knappene til MagicNet.

• Bokstaver/ tall : Bruk disse knappene til å angi adressen til et webområde.

• DEL : Brukes som backspace-knapp.

• SYMBOL : Brukes til å angi tegn. (.O_-)

• ENTER : Brukes til å angi innsignal.

6) **+100 -/--**

Trykk inn for å velge kanaler over 100.
Hvis du for eksempel vil velge kanal 121, trykker du "+100" og deretter "2" og "1".
- Šiame monitoriuje neveikia.

7) **VOL**

Justerer lydvolumet.

8) **MUTE**

Stopper lyden midlertidig.
Lyden gjenopprettes hvis Demp- eller knappen - VOL + trykkes i demp-modus.

9) **TTX/MIX**

TV-kanaler leverer tekstinformasjonstjenester via Tekst-TV
[TTX / MIX brukes hovedsakelig i Europa]

10) **MENU**

Bruk denne knappen til å åpne OSD og aktivere et merket menyelement.

11) **ENTER**

Brukes til å velge OSD-menyen.

12) **P.MODE**

Når du trykker på denne knappen, vises gjeldende modus midt på nedre del av skjermen.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE
Skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er forhåndsinnstilt fra fabrikken.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ er navnet på en ny skjermfunksjon som gir en skjermvisningskvalitet med dobbelt så god lysstyrke og klarhet som på eksisterende skjermer.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) **AUTO**

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Funksjoner for direkte tilgang.(PC)

14) **ENTER/PRE-CH**

Flytter fra et menyelement til et annet vertikalt, eller justerer valgte menyverdier.
- Šiame monitoriuje neveikia.

15) **CH/P**

Velger TV-kanaler i TV-modus.
- Šiame monitoriuje neveikia.

16) **SOURCE**

Velger PCen, videokilde hver gang du trykker på knappen.

17) **INFO**

Viser en Video Source, Audio Source, gjeldende kanalnummer, en lydtype og Speaker Mute ON/OFF øverst til høyre på skjermen.

18) **EXIT**

Avslutter eller lukker menyskjermen.

19) **Knappene opp-ned, høyre-venstre**

Flytter fra ett menyvalg til et annet horisontalt, eller justerer valgte menyverdier.

20) **S.MODE**

Når du trykker på denne knappen, vises gjeldende modus midt på nedre del av skjermen.
Skjermen har en innebygd hi-fi stereoforsterker.
Trykk på knappen en gang til for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) **STILL**

Trykk en gang på knappen for å fryse skjermen. Trykk en gang til for å oppheve fryst skjerm.

22) FM RADIO

Slår FM-radioen på/av.
PC/DVI-modus settes bare SOUND (lyd) på FM-radio.
I generell Video SOURCE (videokilde)-modus velges FM RADIO og skjermen slås av.
I områder der signalet er svakt kan det oppstå støy i FM-radiosignalet.
- Šiame monitoriuje neveikia.

23) P.SIZE

Trykk for å endre skjermstørrelsen.

24) SRS

SRS

25) DUAL/MTS

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan brukes i henhold til kringkastingsstandard ved å bruke DUAL-knappen på fjernkontrollen mens du ser på TV.

MTS

Veksler mellom MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.

- Šiame monitoriuje neveikia.

26) PIP

Trykk denne knappen for å kontrollere PIP-vinduet.

27) SOURCE

Slår på indikatoren for å angi det gjeldende viste inngangssignalet.

28) SWAP

Bytte Beskrivelse mellom PIP-vinduet (bilde i bilde-vinduet) og hovedskjermbildet. Bildet i PIP-vinduet vises i hovedskjermbildet, og hovedskjermbildet vises i PIP-vinduet.

29) SIZE

Lar deg velge blant ulike bildestørrelser.

30) REW

Hurtigspoling bakover

31) Stopp

Stopp

32) PLAY/PAUSE

Spill av / pause

33) FF

Hurtigspoling fremover

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheter forbeholdt

Sikkerhetsinstrukser
Innledning
Tilkoblinger
Installere fotsettet
Koble til skjermen
Bruke programvaren
Justere skjermen
Feilsøking
Spesifikasjoner
Informasjon
Tillegg

Modell

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Tilkoblinger

Installere fotsettet

Merk

- Det er kun skruene som følger med, som kan brukes.

Forsiktig

Samsung Electronics kan ikke holdes ansvarlig for skade som skyldes bruk av en annen fot enn de som er angitt.

Installere den Halvstativ

Venstre fot **Høyre fot**

Forsiktig

Fest “CAUTION”-etiketten bakvendt.

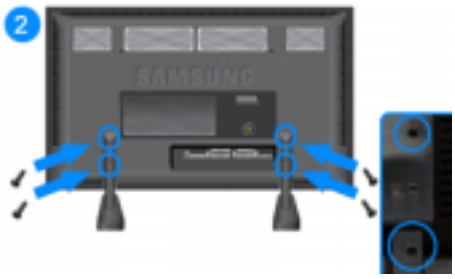

Forsiktig

Oppløsningen kan variere for hver produktmodell. Du finner informasjon om den optimale oppløsningen i brukerhåndboken.

Koble til skjermen

Hvis strømledningen er jordet

Ved feil kan forbindelse til jord forårsake elektrisk støt. Forsikre deg om at jordingskabelen er koblet riktig før du plugger inn strømledningen. Pass på å koble fra strømmen før du fjerner jordingskabelen.

Merk

- Fjern dekselet på baksiden av skjermen før du kobler til en ekstern enhet.

  Sett dekselet på plass igjen når den er tilkoblet.

Koble til en datamaskin to a Computer

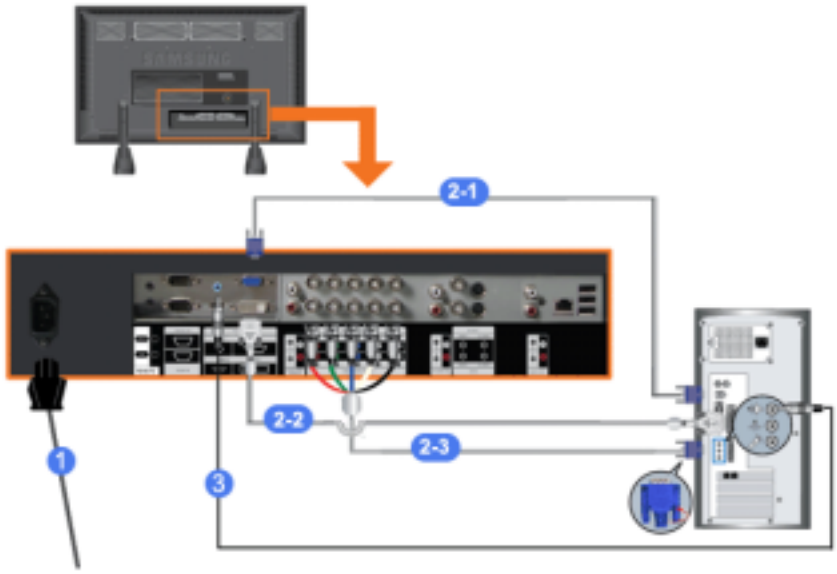

1) Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.
   Slå på strømbryteren.

2) Du kan koble D-sub til skjermen på tre måter.
   Velg en av følgende :

   2-1) Bruke D-sub-kontakten (analog) på skjermkortet.
   Koble D-sub-kabelen til **RGB-kontakten** med 15 pinner bak på skjermen og D-sub-kontakten med 15 pinner på datamaskinen.

   2-2) Bruke DVI-kontakten (digital) på skjermkortet.
   Koble DVI-kabelen til **DVI (HDCP)-kontakten** bak på skjermen og **DVI-kontakten** på datamaskinen.

   2-3)

   Bruke BNC-kontakten (analog) på skjermkortet.
   Koble BNC-kabelen til **BNC/COMPONENT IN: kobler til portene R, G, B, H, V** på baksiden av skjermen.

3) Koble lydkabelen for skjermen til lydporten på baksiden av datamaskinen.

Merk

- Slå på både datamaskinen og skjermen.

Merk

- DVI- eller BNC-kabelen er ekstrautstyr.
  Kontakt et lokalt Samsung Electronics servicesenter for å få tak i ekstrautstyr.

Koble til en videospiller

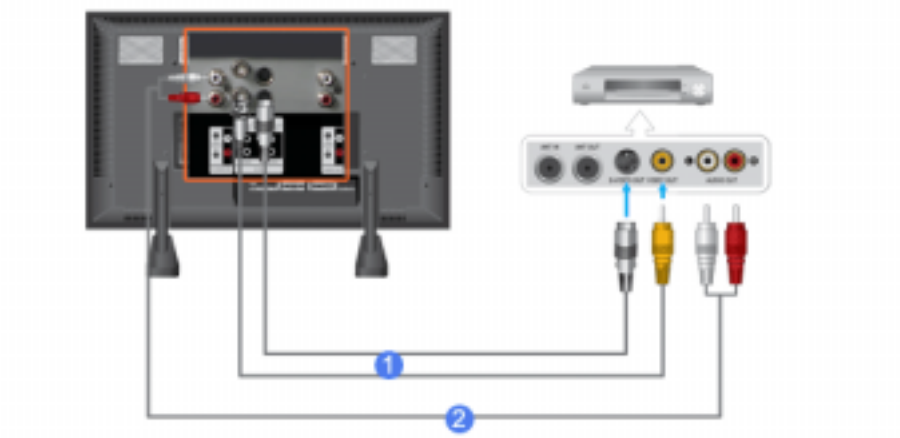

1) AV-enheter, for eksempel en videospiller eller et kamera, kobles til **AV IN [VIDEO]** eller **AV IN [S-VIDEO]** på skjermen ved hjelp av S-VHS- eller BNC-kabelen.

2) Koble lydterminalene (L) og (R) for en videospiller eller videokamera til skjermens venstre (L) og høyre (R) lydinngangsterminaler ved hjelp av lydkabler.

Merk

- Velg **AV** eller **S-Video** som er koblet til en videospiller eller et kamera, ved å bruke Kilde-knappen på forsiden av skjermen.
- Start deretter videospilleren eller videokameraet med bånd satt inn.

Merk

- S-VHS- eller BNC-kabelen er ekstrautstyr.

Koble til en DVD-spiller

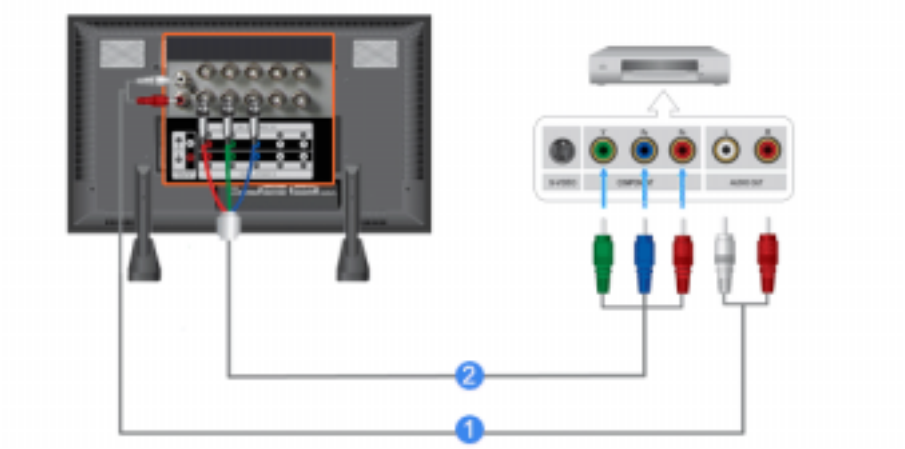

1) Koble et sett av lydkabler mellom **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skjermen og AUDIO OUT-kontaktene på DVD-spilleren.

2) Koble en videokabel mellom **BNC/COMPONENT IN - kobler til portene PR, Y, PB** på skjermen og PR, Y, PB -kontaktene på DVD-spilleren.

Merk

- Velg **Component** som er koblet til en DVD-spiller ved å bruke Kilde-knappen på forsiden av skjermen.
- Start deretter DVD-spilleren med en DVD-plate inn.

Merk

- Component-kabelen er ekstrautstyr.
  For en forklaring av komponentvideo, se bruksanvisningen for DVD-spilleren.

Koble til et videokamera

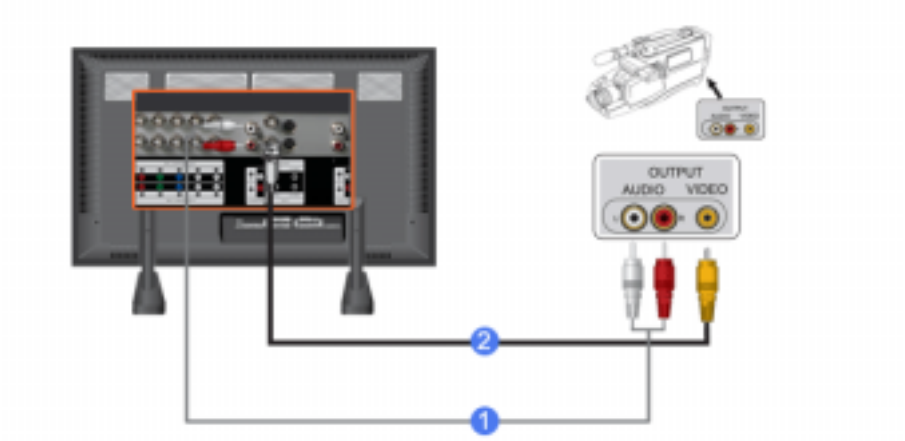

1) Finn A/V-utgangskontaktene på videokameraet. De sitter vanligvis på siden eller bak på videospilleren. Koble et sett lydkabler mellom AUDIO OUTPUT-kontaktene på videokameraet og **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skjermen.

2) Koble en videokabel mellom kontakten VIDEO OUTPUT (videoutgang) på videokameraet og kontakten **AV IN [VIDEO]** på skjermen.

Merk

- Velg **AV**som er koblet til et videokamera ved å bruke Kilde-knappen på forsiden av skjermen.
- Start deretter videokameraet med bånd satt inn.

Merk

- Lyd/video-kablene som vises her, følger vanligvis med videokameraet.

  (Hvis ikke, kontakt en lokal elektronikkforhandler.)
  Hvis videokameraet har stereolyd, må du koble til et sett av to kabler.

Koble til en DTV Set Top boks

Merk

- Tilkoblingene for en vanlig Set Top boks vises nedenfor.

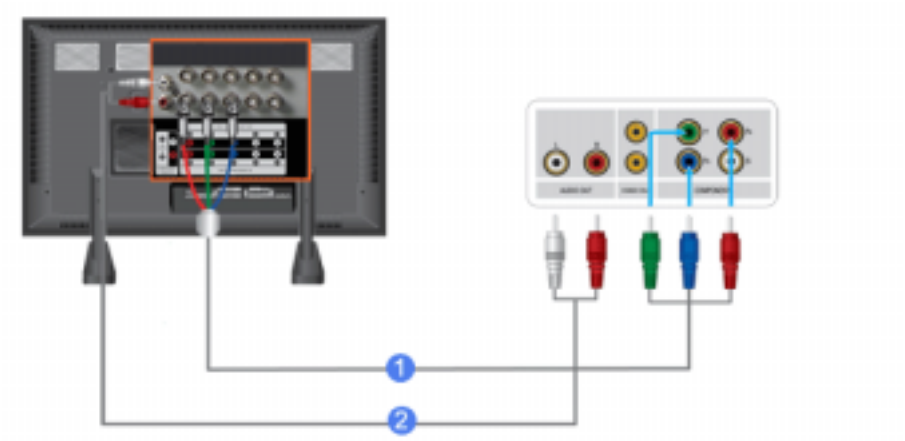

1) Koble en videokabel mellom **BNC/COMPONENT IN - kobler til portene PR, Y, PB** på skjermen og PR, Y, PB -kontaktene på DVD-spilleren.
2) Koble et sett av lydkabler mellom **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skjermen og AUDIO OUT-kontaktene på DVD-spilleren.

Merk

- Velg **Component** som er koblet til en DTV Set Top boks ved å bruke Kilde-knappen på forsiden av skjermen.

Merk

- For en forklaring av komponentvideo, se bruksanvisningen for set-top-boksen.

Koble til et lydsystem

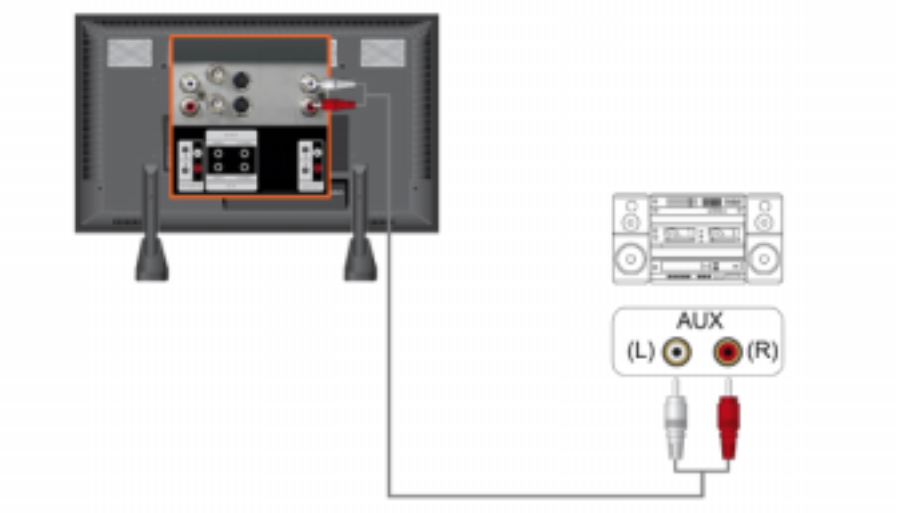

Merk

- Koble et sett lydkabler mellom kontaktene AUX L, R på LYDSYSTEMET og kontaktene MONITOR IN [L-AUDIO-R] på skjermen.

Koble til en ledningstilkoblet fjernkontroll

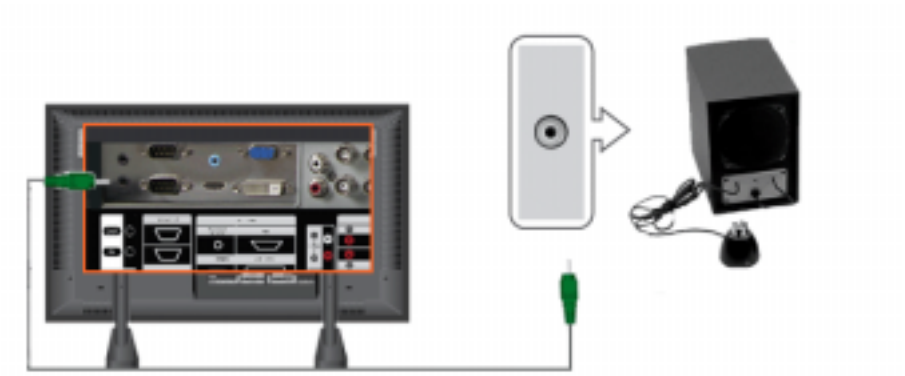

Merk

- Du kan styre skjermen ved å la den motta fjernkontrollsignaler fra andre enheter via REMOTE OUT-terminalen.
- Du kan styre en enhet ved å la den motta fjernkontrollsignaler fra andre enheter via REMOTE IN-terminalen.

Merk

- Begrensninger: Bare tilgjengelig hvis andre enheter støtter I/U-terminalene for fjernkontrollen med ledning.

Koble til HDMI

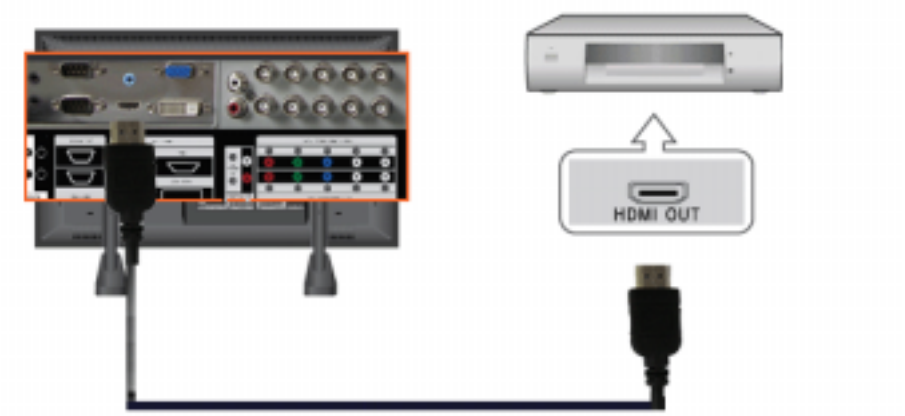

Merk

- Signalenheter som digital DVD kobles til HDMI IN-kontakten på skjermen med HDMI-kabelen.

Merk

- Du kan ikke koble en PC til HDMI IN-kontakten.

Koble til med en DVI-til-HDMI-kabel

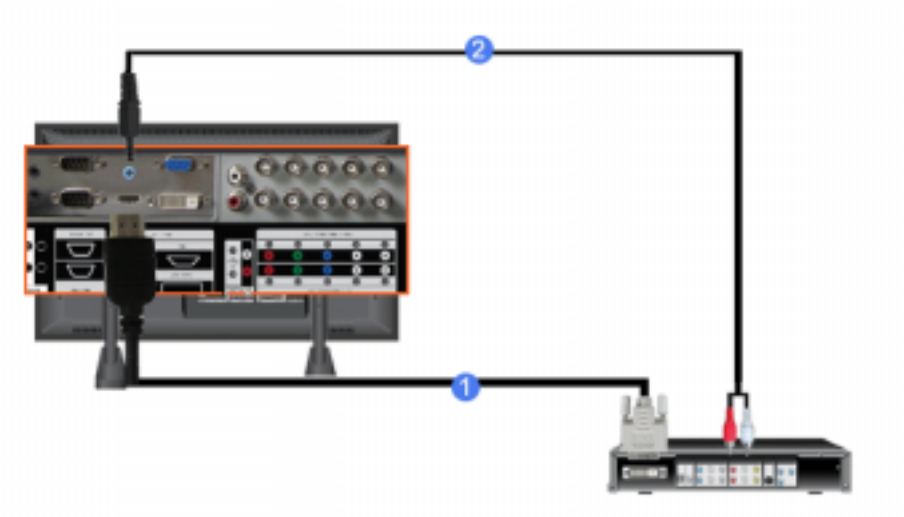

1) Koble DVI-utgangskontakten på en digital utgangsenhet til HDMI IN-kontakten på skjermen med en DVI-til-HDMI-kabel.

2) Koble de røde og hvite pluggene på en RCA-til-stereo-kabel (for PC) til de tilsvarende fargekodede lydutgangskontaktene på den digitale utgangsenheten, og koble pluggen på den andre enden til kontakten merket HDMI/PC DVI-D AUDIO IN på skjermen.

Koble til LAN-kabelen.

1) Koble til LAN-kabelen.

Koble til USB

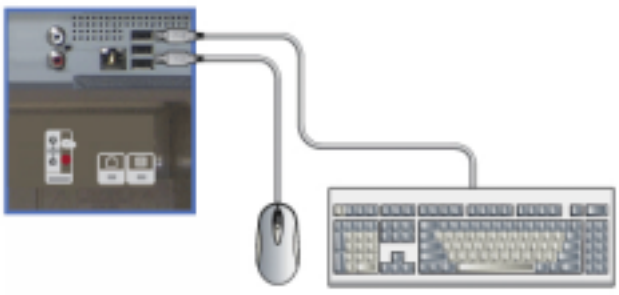

1) Du kan koble til USB-enheter, for eksempel mus eller tastatur.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheter forbeholdt

Sikkerhetsinstrukser
Innledning
Tilkoblinger
Bruke programvaren
Justere skjermen
Feilsøking
Selvtest funksjonskontroll
Sjekkliste
Spørsmål og svar
Spesifikasjoner
Informasjon
Tillegg

Modell

SyncMaster

www.samsung.com

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Feilsøking

Selvtest funksjonskontroll

Merk

- Kontroller følgende selv før du kontakter service. Kontakt servicesenteret hvis du har problemer du ikke klarer å løse selv.

Selvtest funksjonskontroll

Skjermen har en selvtestfunksjon som kan brukes til å kontrollere om den fungerer som den skal.

1) Slå av både datamaskinen og skjermen.

2) Trekk ut videokabelen bak på datamaskinen.

3) Slå av skjermen.

Figuren som vises nedenfor (Check Signal Cable) vises med svart bakgrunn når arbeidsforholdene for skjermen er normale, men det gjenkjenner ingen videosignaler: I selvtestmodus lyser strømlampen grønt, og figuren beveger seg rundt på skjermen.

4) Slå av skjermen og koble til skjermkabelen igjen; og slå deretter på både datamaskinen og skjermen.

Hvis skjermen fortsatt er blank etter at du har brukt forrige fremgangsmåte, **kontrollerer du både skjermkontrolleren og datasystemet.**

Skjermkortdriver

Du kan se skjermbildet i høyere oppløsning enn 1920 x 1080. Du kan velge å endre skjermoppløsningen, eller å beholde gjeldende innstilling. Hvis oppdateringsfrekvensen er høyere enn 85 Hz vil skjermen bli svart, fordi den ikke støtter oppdateringsfrekvenser over 85Hz.

Merk

- Se Forhåndsinnstilte visningsmodi for oppløsningene eller frekvensene som støttes av skjermen.

Vedlikehold og rengjøring

1) Vedlikeholde skjermkabinettet
Vedlikeholde skjermkabinettet Koble fra strømledningen og vask med en myk klut.

- Bruk ikke stoffer som inneholder benzen, tynner eller andre brannfarlige stoffer, eller en våt klut.
- Vi anbefaler at et rengjøringsmiddel fra Samsung brukes for å unngå skade på skjermen.

2) Vedlikeholde flatpanelskjermen
Rengjør forsiktig med en myk klut.

- Never use acetone, benzene or thinner.
(Disse stoffene kan føre til at skjermoverflaten ødelegges eller deformeres.)
- Brukeren vil bli bedt om å betale kostnadene og tilhørende utgifter til reparasjon av skader som brukeren har skyld i.

Symptomer og anbefalte løsninger

Merk

- En skjerm gjenskaper bildesignaler fra en datamaskin. Hvis det er problemer med PCen eller skjermkortet, kan dette forårsake at skjermen blankes, får dårlige farger, støy, Videomodus støttes ikke, osv. I dette tilfellet sjekker du først kilden til problemet og kontakter et servicesenter eller forhandleren din.

1) Kontroller om strømledningen og kabelen er riktig koblet til datamaskinen.
2) Kontroller om datamaskinen piper mer enn tre ganger ved oppstart.
(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
3) Hvis du har installert et nytt skjermkort eller hvis du har montert PCen selv, kontrollerer du at kortdriveren (for skjermen) og skjermdriveren er riktig installert.
4) Kontroller at skanneforholdet for videoskjermen er satt på 50 Hz ~85 Hz.
(Ikke overskrid 60Hz når du bruker maksimal oppløsning.)
5) Hvis du har problemer å installere kortdriveren (for skjermen), starter du datamaskinen i Sikker modus, fjerner skjermkortet under "**Kontrollpanel, System, Enhetsbehandling**" og starter datamaskinen på nytt etter at du har installert kortdriveren (for skjermen) på nytt.

Sjekkliste

Merk

- I tabellen nedenfor finner du en oversikt over mulige problemer og løsningen på disse. Før du kontakter service, må du kontrollere informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse problemene selv. Hvis du trenger hjelp, ringer du telefonnummeret på garantikortet, telefonnummeret i informasjonsdelen eller kontakter din forhandler.

Problemer i forbindelse med installasjon (PC)

Merk

- Problemer i forbindelse med installasjon av skjermen og løsninger på disse er angitt.

Problemer	Løsninger
Skjermen flimrer.	● Kontroller at signalkabelen mellom datamaskinen og skjermen er riktig tilkoblet og strammet. (Se Koble til en datamaskin)

Problemer med skjermen

Merk

- Problemer i forbindelse med skjermen og løsninger på dem er angitt.

Problemer	Løsninger
Skjermen er tom og strømindikatoren er av.	● Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet, og at LCD-skjermen er på. (Se Koble til Skjerm)
Meldingen "Check Signal Cable"	● Kontroller at signalkabelen er riktig koblet til PCen eller videokildene. (Se Koble til Skjerm) ● Kontroller at PCen eller videokildene er slått på.
Meldingen "Not Optimum Mode"	● Kontroller den maksimale oppløsningen og frekvensen for videokortet. ● Sammenligne disse verdiene med dataene i oversikten Forhåndsinnstilte visningsmodi.
Bildet ruller vertikalt.	● Kontroller at signalkabelen er riktig tilkoblet. Koble den til igjen på riktig måte. (Se Koble til en datamaskin)
Image is not clear. Bildet er uklart.	● Kjør Coarse- og Fine-justering for frekvens. ● Slå på igjen etter å ha fjernet alt ekstrautstyr (videoforlengelsesledning, osv.). ● Still inn oppløsning og frekvens på anbefalte områder.
Bildet er ustabilt og vibrerer. **Skyggebilder vises i bildet.**	● Kontroller om oppløsningen og frekvensen som er innstilt for datamaskinens videokort er innenfor området som støttes av skjermen. Hvis ikke, innstill disse verdiene på nytt i henhold til gjeldende Information under skjermmenyen og Forhåndsinnstilte visningsmodi.
Bildet er for lyst eller for mørkt.	● Adjust the Brightness and Contrast. (Se Brightness, Contrast)
Skjermfargen er ujevn. **Fargebildet er forvrengt med mørke skygger.** **Hvitfargen er dårlig.**	● Juster fargen ved hjelp av Color Control under OSD Color-menyen.
Strømindikatoren blinker grønt.	● Skjermen lagrer endringene som er gjort i innstillingene, i OSD-minnet.
Skjermen er tom og strømindikatoren lyser grønt eller blinker med 0,5 eller 1 sekunds mellomrom.	● Skjermen bruker sitt strømstyringssystem. ● Beveg musen eller trykk på en tast på tastaturet.
Skjermen er tom og blinker.	● Hvis du ser meldingen ”TEST GOOD” på skjermen når du trykker på MENU-knappen, må du sjekke kabelen mellom monitoren og datamaskinen for å sikre at kontakten er ordentlig satt i.

Problemer med skjermen

Merk

- Problemer i forbindelse med lydsignaler og løsningene på dem er angitt nedenfor.

Problemer	Løsninger
Ingen lyd	• Kontroller at lydkabelen er koblet riktig til både lydinngangen på skjermen og lydutgangen på lydkortet. (Se Koble til Skjerm) • Kontroller volumnivået.
A hangerõ túl alacsony.	• Kontroller volumnivået. • Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skrur volumkontrollen på full styrke, kontrollerer du volumkontrollen for lydkortet i datamaskinen eller i programmet som brukes.
Lyden har for høy eller for lav tonehøyde.	• Juster Treble og Bass til riktig nivå.

Problemmer med fjernkontrollen

Merk

- Problemer i forbindelse med fjernkontrollen og løsningene på dem er angitt.

Problemer	Løsninger
Knappene på fjernkontrollen reagerer ikke.	• Kontroller batteripolariteten (+/-). • Kontroller at batteriene ikke er utbrukt. • Kontroller at strømmen er på. • Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet. • Kontroller om en spesiell fluorescerende lampe eller neonlampe er på i nærheten.

Problemer knyttet til MagicNet

Merk

- Lag en oppstartsdisk for USB Flash

Spørsmål	Svar
Lag en oppstartsdisk for USB Flash	1. Du kan bruke en vanlig 512-MB eller større USB-lagringsmedia som en oppstartsdisk med et opprettingsverktøy for USB-oppstartsdisker. (For eksempel, HP USB Disk Storage Format Tool) 2. Kopierer det klonede bildet av operativsystemet og kjørbare programmer til USB-disken. 3. Gå inn i BIOS menyen på utstyret ditt ved å trykke på F2 tasten i BIOS logoskjermen. Velg deretter alternativet USB Boot First og trykk på Enter-tasten i Boot-menyen for å aktivere alternativet. 4. Skru på utstyret ditt mens USB-disken er koblet til, og start opp i DOS modus. 5. Kjør C:\ghost.exe og velg Local → Partition → From Image fra menyen. Velg det klonede bildet du vil oppdatere USB-disken med, og velg måldisk. 6. Når det klonede bildet er oppdatert startes utstyret automatisk på nytt.

Spørsmål og svar

Spørsmål	Svar
Hvordan kan jeg endre frekvens?	Frekvensen kan endres ved å konfigurere skjermkortet på nytt. Legg merke til at støtten for skjermkort kan variere, avhengig av

	hvilken driverversjon som brukes. (Du finner mer informasjon i veiledningen for datamaskinen eller skjermkortet.)
Hvordan kan jeg justere oppløsningen?	● Windows XP: : Sett oppløsningene ved hjelp av Kontrollpanel --> Skjerm --> Innstillinger. ● Windows ME/2000 : Sett oppløsningene ved hjelp av Kontrollpanel --> Skjerm --> Innstillinger. Kontakt skjermkortprodusenten hvis du vil ha flere detaljer.
Miként állithatom be az Áram-megtakaritót?	● Windows XP: : Sett oppløsningene ved hjelp av Kontrollpanel --> Skjerm --> Innstillinger. Innstill funksjonen i systemets BIOS-SETUP eller skjermbeskytteren. (Se Windows/Computer Manual). ● Windows ME/2000 : Sett oppløsningene ved hjelp av Kontrollpanel --> Skjerm --> Innstillinger. Innstill funksjonen i systemets BIOS-SETUP eller skjermbeskytteren. (Se Windows/Computer Manual).
Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/LCD-panel?	Koble fra strømledningen og rengjør skjermen med en myk klut, med et rengjøringsmiddel eller rent vann. Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddelet eller rip opp kabinettet. Ikke la vann komme inn i skjermen.
Hvordan kan jeg spille av videoen?	Videoen støtter kun MPEG1 og WMV-kodeks. Installer korresponderende kodeks for å spille av videoen.Merk, noen kodekser kan være ukompatible.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved